
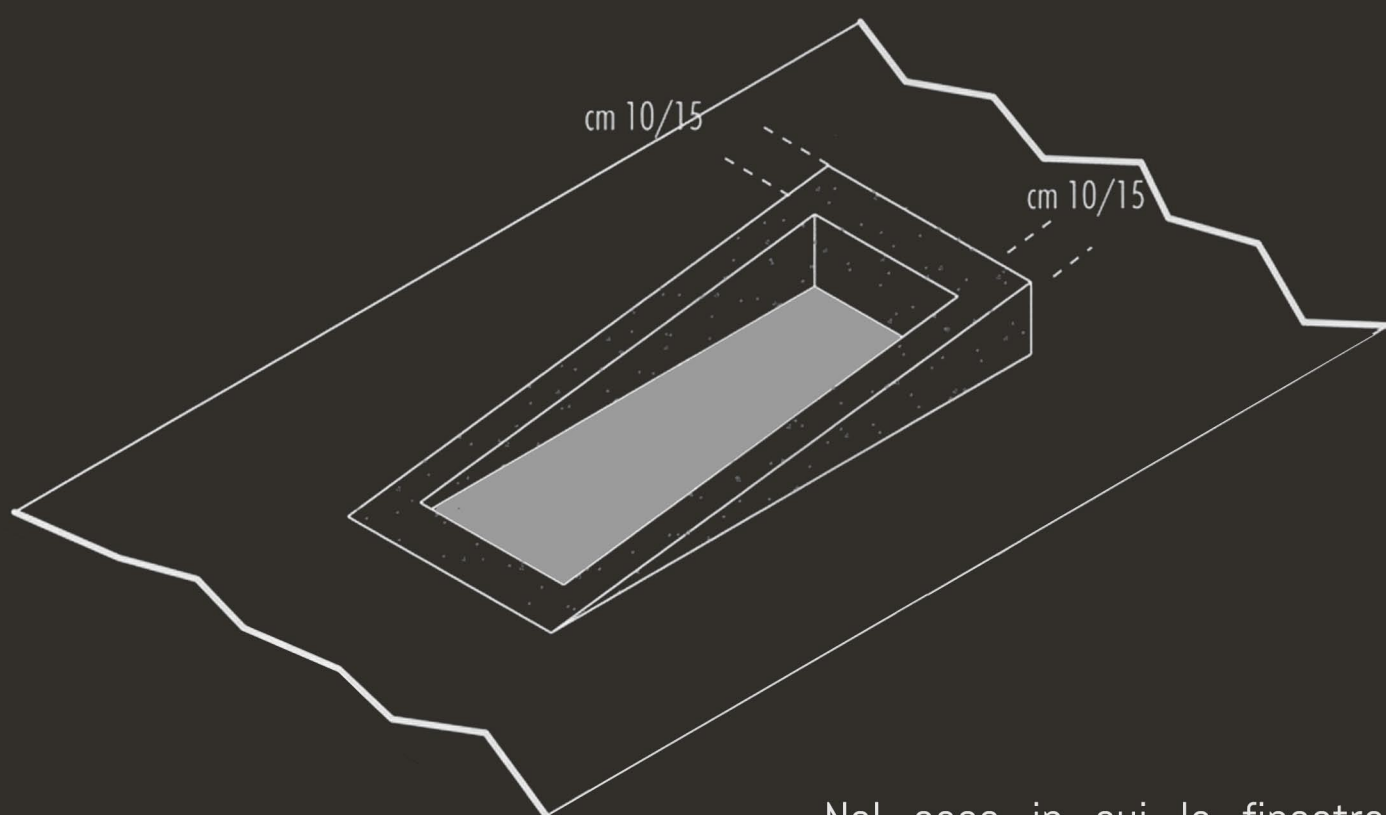


# POSA SU TETTO PIANO

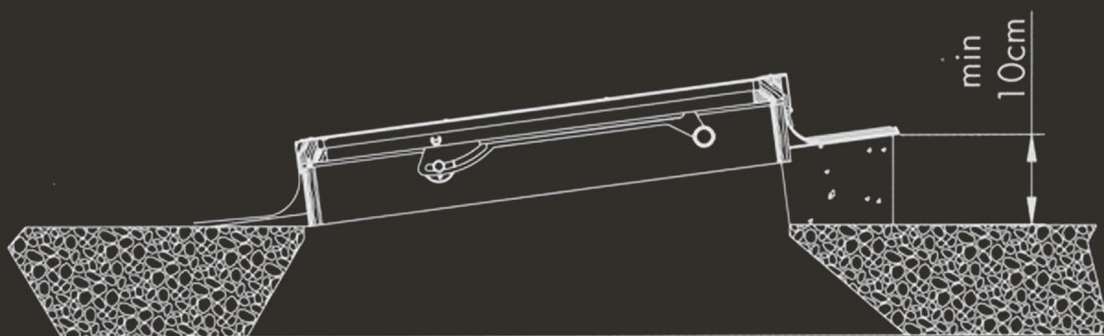

Nel caso in cui la finestra venga montata su tetti privi di pendenza (*tetti piani*), occorre realizzare in cemento o muratura una pendenza su cui appoggiare la finestra, per permettere all'acqua piovana di defluire correttamente. Gli schemi sopra mostrano la corretta realizzazione del rialzo.