


# PREPARAZIONE DEL TETTO

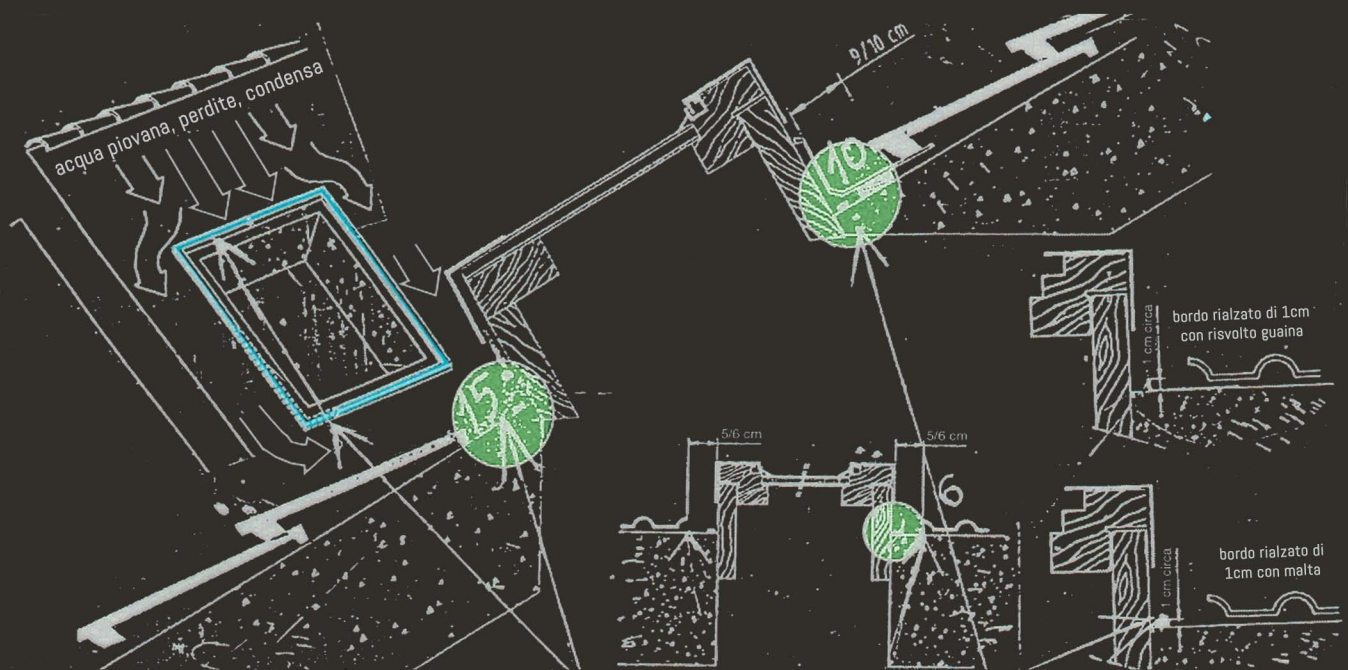

## ACCORGIMENTI DA EFFETTUARE PRIMA DELLA MESSA IN OPERA DEI LUCERNAI

1. Realizzare con malta un bordo di 1cm circa intorno al foro, a protezione di eventuali infiltrazioni d'acqua dovute a perdite dai colmi o dalle tegole.
2. Posare i coppi o le tegole fino a 15/16 cm dal bordo inferiore del foro e quindi livellare con malta il vuoto tra il foro e la tegola per una facile e corretta sistemazione del raccordo.
3. Distanziare le tegole dal lucernaio di 5/6 cm nelle fiancate e 9/10 cm nella parte superiore, per un buon deflusso dell'acqua.
4. Riempire con malta le tesate e le parti laterali rispettando le regole del punto 3.